mediacom

Windows 10

intel inside

Manuale utente

SmartBook 145

Indice

Misure di sicurezza 3

Precauzioni di ascolto 6

Caratteristiche e funzionalità 7

Collegamenti di base 8

Operazioni di base 10

Installare l’SSD 14

Manutenzione 15

Domande frequenti（FAQ） 17

Misure di sicurezza

- Non sottoporre il dispositivo a gravi urti o cadute dall’alto.
- Non usare il dispositivo in condizioni di troppo caldo o freddo o in ambienti polverosi o umidi. Non esporre alla luce solare diretta
- Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del dispositivo può essere disturbato da scariche elettrostatiche. Se dovesse capitare, semplicemente resettare e riavviare il dispositivo seguendo il manuale di istruzioni. Durante la trasmissione di file maneggiare con cura e operare in un ambiente privo di elettricità statica.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua o altri liquidi. Nel caso in cui dovesse entrare in contatto con acqua o altri liquidi spegnere immediatamente e pulire il dispositivo.
- Per evitare corrosioni non utilizzare agenti chimici per pulire il dispositivo, usare solo un panno asciutto.
- Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile. La ventilazione non deve essere ostruita coprendo le aperture di areazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessun tipo di fiamma libera, come ad esempio candele accese, dev’essere posizionato sul dispositivo.
- Si richiama l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Utilizzare l'apparecchio in clima temperato.
- Non siamo responsabili per eventuali danni o perdita di dati causati da malfunzionamento, uso improprio, modifiche del dispositivo o sostituzione della batteria.
- Non tentare di smontare, riparare o manomettere il prodotto. La garanzia verrebbe invalidata.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si prega di caricare la batteria almeno una volta al mese per preservarne la durata.

- Caricare la batteria se:

  a) L'icona di livello della batteria mostra (batteria vuota)

  b) Il dispositivo si spegne automaticamente quando riavviato.

  c) Non ci sono reazioni quando vengono premuti i tasti.

- Non interrompere la connessione quando si formatta il dispositivo o durante la trasmissione di file, altrimenti si rischia di corrompere o perdere i dati o danneggiare il sistema.

- Quando il dispositivo viene utilizzato come hard disk portatile, utilizzare solo secondo le istruzioni. In caso contrario, si potrebbe verificare la perdita permanente dei dati.

- Si prega di utilizzare e installare i dati utilizzando gli attacchi/accessori in dotazione e solo in base alle istruzioni del produttore.

- Fare riferimento alle informazioni sul fondo del dispositivo per informazioni elettriche e la sicurezza dei dati prima di installare o mettere in funzione il dispositivo.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità. Il dispositivo non deve essere nemmeno esposto a gocce o schizzi ed evitare di posizionare sopra oggetti contenenti liquidi (vasi, bicchieri, etc).

- Vi è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.

- La batteria/le batterie/il pacco batteria (batteria o le batterie o il pacco batteria) non deve essere esposto a calore eccessivo come la luce del sole, fuoco o simili.

- Si prega di seguire in modo responsabile le procedure per lo smaltimento delle batterie.

- Se l'alimentatore è scollegato dal dispositivo, il dispositivo rimarrà utilizzabile fino a quando la batteria ha una carica sufficiente.

- L'alimentatore è un apparato CLASSE II a doppio isolamento senza massa.

- Spiegazione simboli di sicurezza:

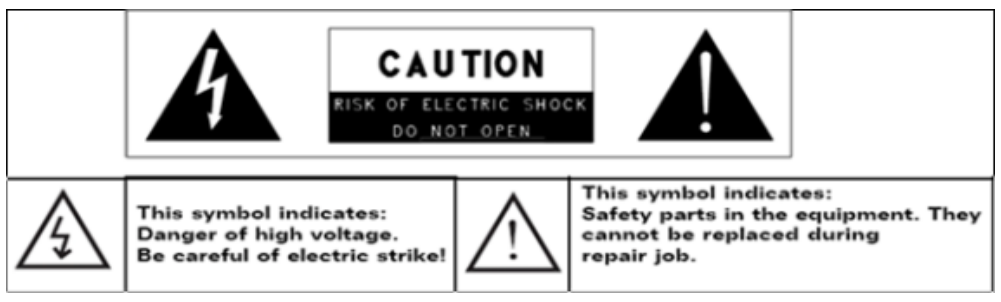

  - Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, che può essere di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.

  - Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro) in quanto non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi solo a personale qualificato.

  - Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna il dispositivo.

  - Corretto smaltimento di questo prodotto. Nell'Unione Europea, questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nella vostra zona o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.

- Consigliamo di installare e utilizzare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm dal proprio corpo.

- CE: paesi in cui il prodotto può essere utilizzato liberamente: Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Grecia, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda

Precauzioni di ascolto

- Questo prodotto rispetta le norme vigenti per limitare il volume dell'emissione di dispositivi audio di consumo a un livello di sicurezza. Ascoltando il vostro dispositivo con le cuffie o gli auricolari a volumi elevati, si corre il rischio di danni permanenti alle orecchie. Anche se ci si abitua o sembra normale ascoltare ad alto volume, si rischia ancora di danneggiare l'udito. Ridurre il volume del dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Questo dispositivo è stato testato con le cuffie in dotazione. Al fine di preservare l'udito, si consiglia di utilizzare solo gli auricolari in dotazione con il dispositivo o qualsiasi altre cuffie che rispettino la normativa vigente. Altri tipi di auricolari possono produrre livelli di volume più alti. A piena potenza, l'ascolto prolungato del walkman può danneggiare l'orecchio.

- Usare la massima cautela o interrompere l'utilizzo in situazioni di pericolo causate dall'udito ostruito.

- Anche se le cuffie o gli auricolari sono di tipo open-air che consente di ascoltare i rumori esterni, non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni intorno.

- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il "livello di comfort" si adatta a volumi più elevati. Suoni "normali" potrebbero essere troppo alti e dannosi per l'udito. Proteggersi da questo fenomeno impostando il volume del dispositivo a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti.

  Per stabilire un livello di volume sicuro:
  a. Iniziare con il volume ad un livello basso.
  b. Aumentare lentamente il volume fino a quando si può sentire facilmente e chiaramente, senza distorsioni. Una volta stabilito un livello di suono, non modificarlo.

Questo manuale non può riflettere il funzionamento del dispositivo vero e proprio. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di seguire le procedure operative del dispositivo vero e proprio. Per maggiori informazioni sul Sistema Operativo rivolgersi al relativo produttore.

Caratteristiche e funzionalità

1. Descrizione parti e comandi

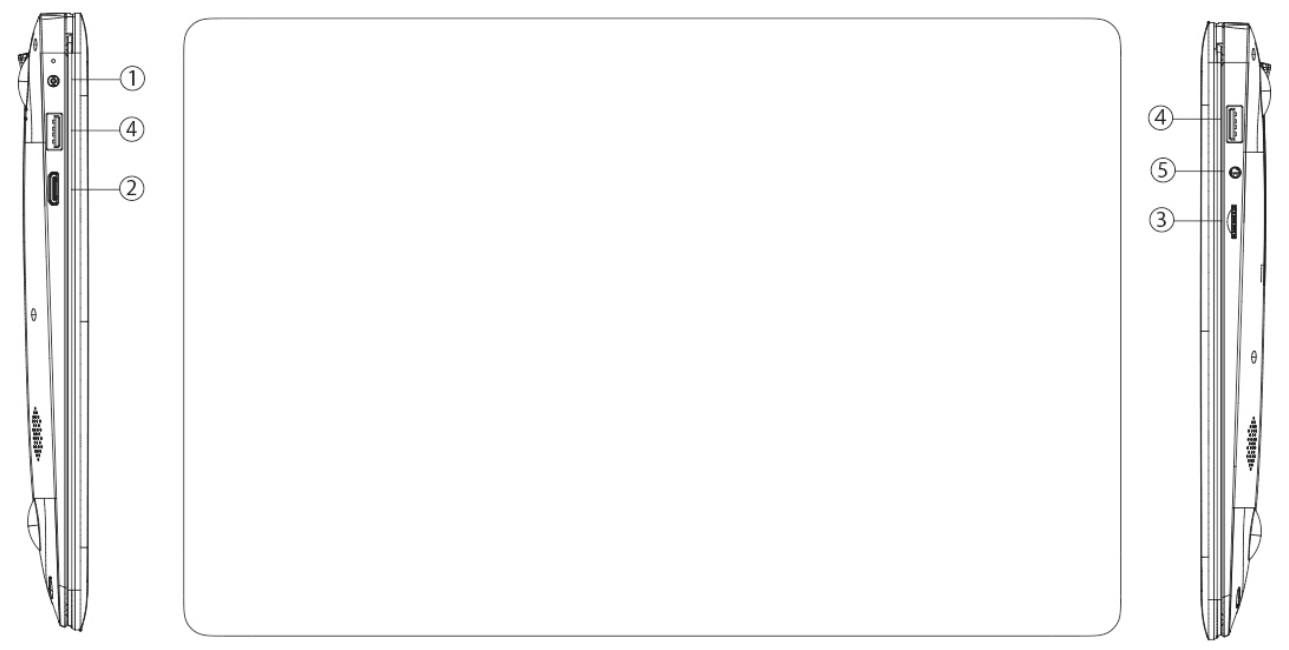

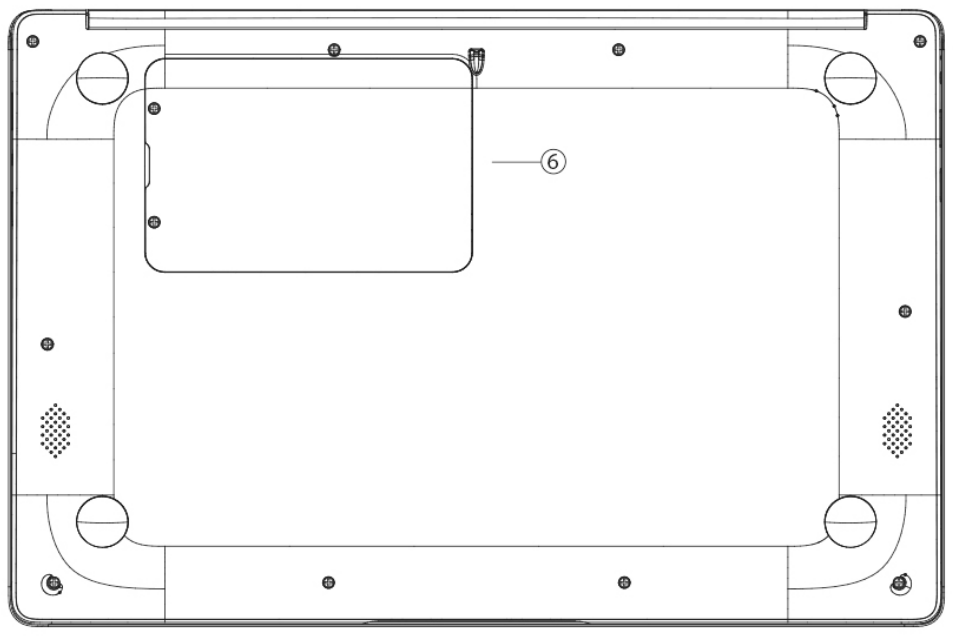

1) **Jack DC:** ingresso per ricaricare il notebook
2) **Video HD out :** porta multimediale ad alta definizione
3) **Slot TF card:** supporta micro SD
4) **Porte USB:** è possibile collegare periferiche USB (mouse, tastiere, chiavette...)
5) **Jack audio:** ingresso per trasmettere audio dal PC ad altoparlanti o cuffie
6) **Slot SSD:** alloggio per SSD SATA 3

Collegamenti di base

Caricare lo SmartBook

Nota: Se si utilizza il dispositivo per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo di inattività, caricare la batteria per più di mezz'ora prima di accenderlo, per assicurare la stabilità del sistema.

Lo SmartBook ha una batteria ricaricabile incorporata. Caricare il dispositivo quando il livello della batteria è basso.

1. Collegare l'alimentatore all'ingresso di carica (8).

2. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e caricare lo SmartBook finché la batteria non è completamente carica.



Attenzione:

1. Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35°C.
2. Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione per ricaricare lo SmartBook. Alimentatori non autorizzati potrebbero danneggiare gravemente lo SmartBook.

Nota:

1. La batteria non è completamente carica quando si apre la confezione Notebok.
2. Una batteria completamente scarica impiega circa 5 ore per caricarsi completamente.
3. Quando la batteria è in carica l'indicatore LED si illumina in rosso.

Accensione dello SmartBook

Nota: Questo dispositivo è stato dotato di sistema Windows10 dalla fabbrica, così che l'utente non debba eseguire nuovamente l'installazione di Windows al primo utilizzo.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere lo SmartBook. Viene visualizzata la schermata di sblocco.

2 Premere il tasto sinistro del mouse una volta o il tasto spazio/invio sulla tastiera per passare alla schermata di login, quindi digitare la password per accedere a Windows.

Quando viene visualizzata la schermata Start di Windows lo SmartBook è pronto per l'uso.

Nota: *Se non è stata attivata la protezione con password di Windows 10, si passerà direttamente dalla schermata di sblocco alla schermata Start.*

Spegnere lo SmartBook

È possibile spegnere lo SmartBook in due modi:

Utilizzando il tasto accensione:

1. Premere e tener premuto il tasto accensione per almeno 4 secondi.

2. Cliccare e trascinare verso il basso la schermata di conferma di spegnimento fino al bordo inferiore del display per spegnere lo SmartBook.

Utilizzando il menù Start:

1. Selezionare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.

2. Selezionare **Arresta** → **Arresta il sistema** per spegnere lo SmartBook.

Attivare/disattivare lo schermo

Normalmente è sufficiente premere una volta il pulsante di accensione per attivare/disattivare lo schermo. In alternativa si può utilizzare il menù Start:

1. Selezionare la icona Windows/Start per aprire il menu Start.
2. Selezionare **Arresta** → **Sospendi** per disattivare lo schermo.

Operazioni di base

Impostazioni Wi-Fi

Attivare/disattivare il Wi-Fi:

1. Cliccare sulla icona Wi-Fi nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.
2. Selezionare l'icona del Wi-Fi disponibile per attivare/disattivare la connessione.

   Collegarsi ad una rete:

3. Scegliere l'icona Wi-Fi nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.
4. Selezionare una rete disponibile dall'elenco e selezionare **Connetti**.
5. Inserire la password, se richiesta, quindi confermare su Connetti per avviare la connessione a internet.
6. Cambiare la schermata per l'orientamento desiderato.
7. Selezionare il pulsante nell'area di notifica per accedere al Centro notifiche;

Schermata Start di Windows 10

Nela schermata Start di Windows 10 viene visualizzato un elenco di Live Tiles (riquadri interattivi) predefiniti e personalizzati, che agiscono come una scorciatoia per, ad esempio, Mail, Microsoft Edge, applicazione Meteo, Calendario, Windows Store e altre applicazioni installate.

I Live Tiles della schermata Start cambiano e si aggiornano in tempo reale per mostrare notizie di attualità e sport, aggiornamenti meteo, notifiche dei social network e così via.

L'interfaccia a riquadri consente di accedere direttamente alle applicazioni più utilizzate recentemente, e-mail, foto, musica, video, contatti, aggiornamenti da siti di social-network, siti web visitati frequentemente, etc. È possibile aggiungere le applicazioni preferite ai riquadri per personalizzare la schermata Start.

È inoltre possibile personalizzare la schermata di avvio impostando l'immagine preferita come sfondo.

Nota: *I Live Tiles possono essere aggiunti o rimossi, cliccare con il tasto destro del mouse su un programma o su un live tile per far comparire le opzioni Aggiungi alla barra delle applicazioni , Aggiungi a Start o Rimuovi da Start .*

Accesso alla schermata Start

All'avvio di Windows la schermata Start compare di default. Per accedere alla schermata Start da qualsiasi finestra o applicazione è sufficiente utilizzare i seguenti metodi:

1. Premere il tasto **Windows**.

2. Cliccare sul tasto Start nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Nota: *La funzione dell'icona Start è la stessa del tasto Windows.*

Cliccare sull’icona ***Start*** per aprire il menù di avvio dove è possibile trovare un elenco della maggior parte delle applicazioni utilizzate. Tra le applicazioni Get Started (per le versioni che ne dispongono) è molto utile per chi si approccia per la prima volta a Windows 10 e si possono trovare alcuni video che introducono le caratteristiche del nuovo sistema .

Barra di ricerca Windows

A fianco al pulsante Start nell’angolo basso a sinistra dello schermo vi è la barra di ricerca Windows, con la quale è possibile digitare le parole chiave per la ricerca sul web e nel sistema.

Menù Windows

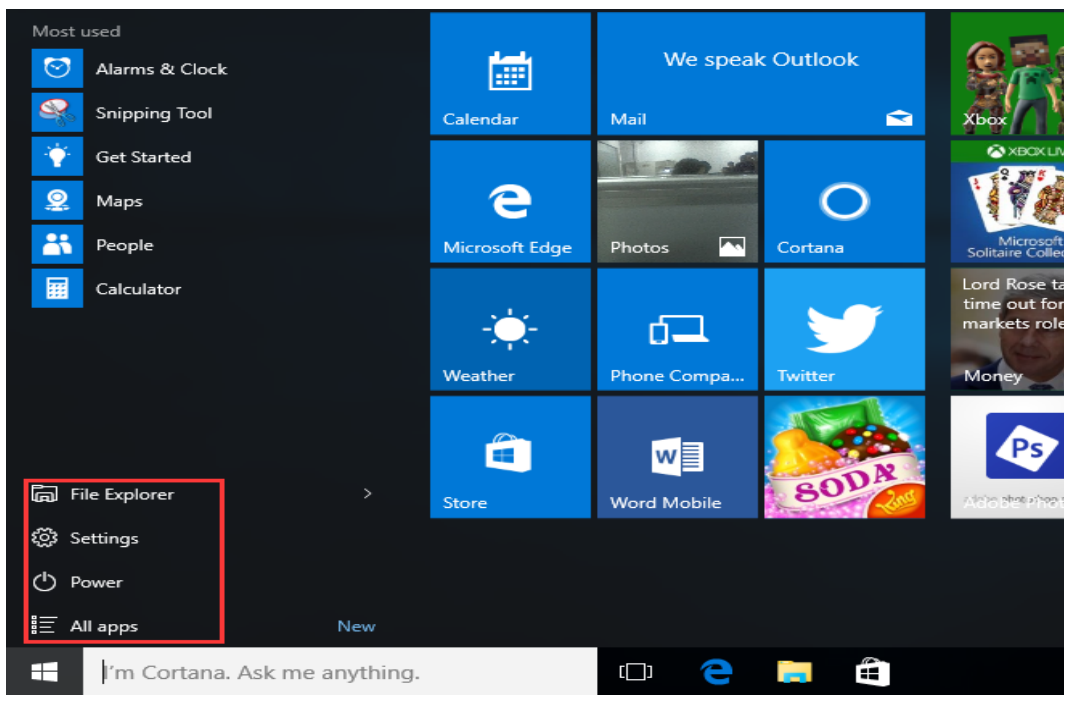

Tutte le app
Mostra l’elenco di tutte le applicazioni e i programmi installati.

Arresta
Consente di spegnere, riavviare o sospendere il Sistema

Impostazioni
Per accedere alle impostazioni dello SmartBook

Esplora file
Per sfogliare file e cartelle

Modalità Assistente vocale

Questa è una funzione utile per utenti non vedenti. Assistente vocale un supporto audio che legge tutti gli elementi sullo schermo, come testo e pulsanti.

Selezionare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, poi spostare il cursore per attivare Assistente vocale.

Nota: Se la tastiera è collegata allo SmartBook, è possibile utilizzare alcuni tasti di scelta rapida per attivare/disattivare l'Assistente vocale. Vedere la sezione 'Collegamento della tastiera'.

Sincronizzare lo SmartBook

1. Se si possiedono altri pc o dispositivi con Microsoft Windows 10 è possibile sincronizzare le impostazioni utente dello SmartBook utilizzando un account Microsoft. Effettuando l'accesso allo SmartBook tramite account Microsoft saranno sincronizzati impostazioni, cronologia internet, impostazioni delle applicazioni, file personali, etc, con gli altri dispositivi Windows 10.
2. Dallo SmartBook, accedere al Centro notifiche selezionando il pulsante. → **Tutte le impostazioni** → **Account** → **Sincronizza le impostazioni** per passare da account locale al proprio account Microsoft.

Copiare musica, foto e video

1. Collegare allo SmartBook un dispositivo di archiviazione USB tramite le apposite porte USB sul lato dello SmartBook, quindi trasferire i file dallo SmartBook al dispositivo di archiviazione o viceversa.
2. Dopo aver trasferito i file, utilizzare la Rimozione sicura dell'Hardware per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB.

PROCEDURA INSTALLAZIONE SSD

1. Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione.
2. Spegnere il dispositivo.
3. Capovolgere il dispositivo e appoggiarlo su una superficie liscia e piatta per evitare di danneggiare la parte superiore del dispositivo.
4. Svitare le viti di bloccaggio come mostrato di seguito:

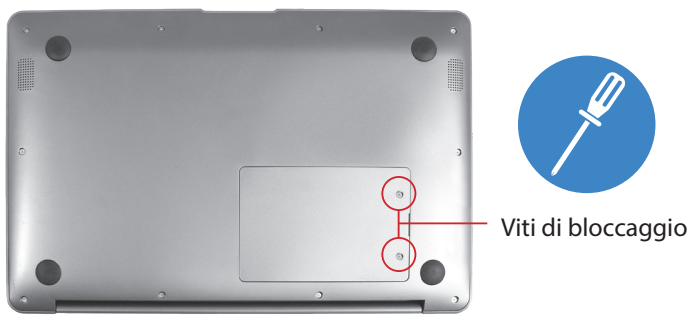

5. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento HDD / SSD come mostrato di seguito:

6. Allineare correttamente e inserire l'HDD/SSD come mostrato di seguito:

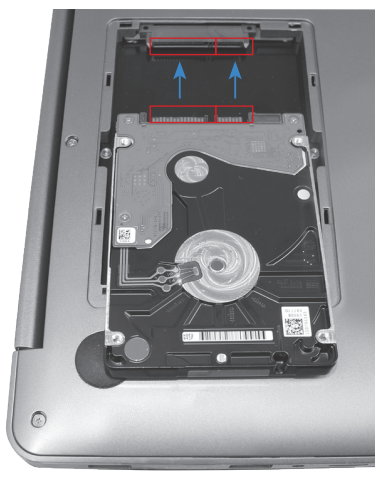

Assicurarsi che i pin siano correttamente allineati con la presa per evitare danni.

7. Spingere delicatamente ma con decisione il disco rigido in modo che i pin siano completamente inseriti nella presa.

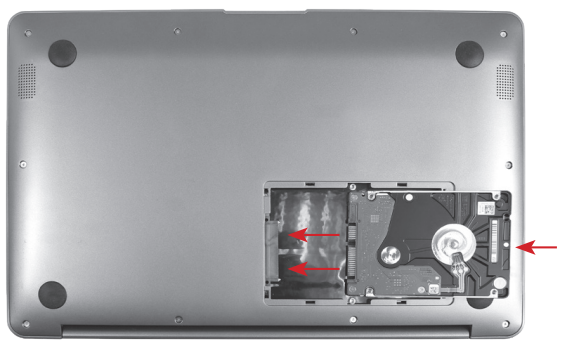

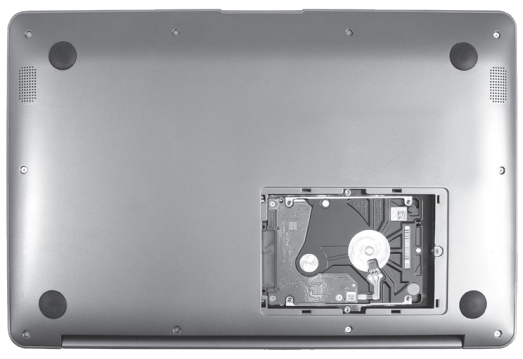

8. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento HDD/SSD e riavvitare la vite di bloccaggio come mostrato di seguito:

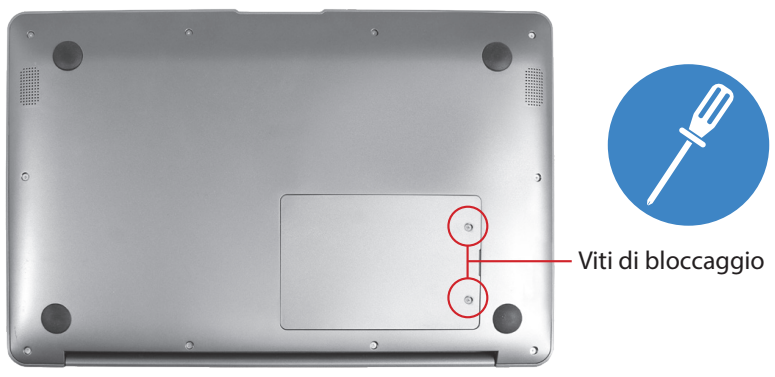

Manutenzione

Pulire lo SmartBook

Attenzione:

Prima di pulirlo, scollegare tutti i cavi e spegnere lo SmartBook. Pulire lo SmartBook con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti liquidi o spray che possono contenere sostanze infiammabili o corrosive.

1. Spegnere lo SmartBook.
2. Scollegare tutti i dispositivi, auricolari, cuffie o speaker dal lo SmartBook e dalle prese di corrente.
3. Inumidire un panno morbido e privo di lanugine con acqua o un detergente specifico per schermi e strofinare la superficie dello SmartBook finché non è pulito. Non permettere ad acqua o liquidi di penetrare dal panno alle porte o pulsanti del dispositivo.

Attenzione:

1. *Per evitare danneggiamenti non spruzzare il detergente direttamente sullo SmartBook o sul suo schermo. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici progettati per la pulizia di schermi e seguire le istruzioni fornite con il prodotto.*
2. *Non pulire la tastiera con un panno umido.*

Reset dello SmartBook

Nel caso in cui il dispositivo abbia problemi di funzionamento, un reset potrebbe essere molto utile. Si può scegliere se ripristinare mantenendo i file personali, eliminare tutto o reinstallare integralmente Windows.

Per ripristinare:

1. Selezionare la icona per aprire il Centro notifiche;
2. Scegliere Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza→ Ripristino→ Reimposta il pc.
3. Selezionare **Per iniziare** e selezionare un'opzione tra **Mantieni i miei file** o **Rimuovi tutto**.
4. Si possono avere maggiori opzioni di selezione in **Avvio avanzato**→**Riavvia ora**.

Nota: *Le app installate tramite Windows Store vengono automaticamente reinstallate dopo il completamento dell'aggiornamento (necessario ripetere l'accesso con il proprio account Microsoft). Le applicazioni installate da altre fonti saranno rimosse e dovranno essere reinstallate manualmente. Un elenco delle applicazioni rimosse durante il processo viene creato sul desktop al termine del processo di ripristino.*

Per ripristinare il sistema in caso di password dimenticata, dalla schermata di richiesta password tener premuto SHIFT sulla tastiera e cliccare su RIAVVIA in modo da accedere alla schermata di recovery di Windows e seguire la procedura di ripristino

Attenzione:
Il ripristino cancella tutti i dati dal dispositivo, inclusa le configurazioni di account, applicazioni, musica, immagini, file personali, etc. Assicurarsi di aver eseguito un backup di tutti i dati importanti prima di procedere.

Domande frequenti（FAQ）

D: La batteria non si carica. Che cosa fare?

R: Ci sono tre possibili ragioni: cattiva connessione, condizioni di temperatura improprie, batteria o alimentatore danneggiati.

In caso di cattiva connessione:

1. Controllare tutti i connettori per verificare la corretta connessione.
2. Scollegare l'alimentatore dalla parete e verificare che la presa sia funzionante.
3. Controllare le connessioni dei cavi, ricollegare l'alimentatore allo SmartBook e alla presa di corrente. In caso di temperatura impropria, per esempio in caso di temperature inferiori a 0° o superiori a 35° è necessario cambiare ambiente e caricare la batteria nel range di temperatura ideale sopraindicato. In caso di batteria o alimentatore danneggiati contattare un rivenditore Mediacom o un centro assistenza Mediacom autorizzati per la sostituzione.

D: La batteria si consuma troppo in fretta, anche se lo SmartBook è in standby. Qual è la causa?

R: Se lo SmartBook non ha copertura di rete WiFi continuerà a cercare il segnale e il consumo di batteria aumenta notevolmente. Sarà sufficiente spegnere momentaneamente lo SmartBook o spostarlo in una zona con copertura di rete WiFi o disattivare la connessione WiFi.

D: Lo SmartBook non si accende, cosa fare?

R: Potrebbe essere causato dalla batteria completamente scarica. Ricarica lo SmartBook per almeno 4 ore, quindi premi e tieni premuto il tasto accensione per 3 secondi per accenderlo.

D: Lo SmartBook è collegato al caricabatteria ma ancora non si accende, perché?

R: Se lo SmartBook è rimasto inattivo per un lungo periodo o è appena stato acquistato e utilizzato per la prima volta potrebbe esserci la batteria completamente scarica. Si suggerisce di ricaricare la batteria per almeno mezzora prima di accenderlo, in modo da garantire la stabilità del sistema.

D: Lo SmartBook non si spegne, che fare?

R: Premere e tener premuto il tasto accensione per 10 secondi per effettuare uno spegnimento forzato.

Nota: dopo quest'operazione è necessario attendere almeno 8 secondi per riaccendere lo SmartBook.

D: Delle persone non vedenti possono usare questo lo SmartBook liberamente?

R: Si, questo lo SmartBook supporta un'apposita funzione studiata per i non vedenti, ossia l'Assistente vocale. L'Assistente vocale è uno strumento in grado di leggere tutte le scritte sullo schermo, compresi testi e pulsanti. Per attivare la modalità Assistente vocale selezionare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, quindi spostare il cursore

su Attivato. Nella modalità Assistente vocale, ogni volta che si seleziona qualcosa lo schermo si udirà una voce che legge il tasto o il testo che si è appena selezionato.

D: Il touchpad o il mouse non sembrano rispondere correttamente al tocco, quale potrebbe essere il problema?

R: È possibile che sia stato attivato per errore l'Assistente vocale, per disattivare la funzione selezionare Start > Accessibilità > Assistente vocale e spostare il cursore su Disattivato oppure premere i pulsanti ESC e CapsLock contemporaneamente.

D: Come comportarsi quando lo SmartBook non risponde come dovrebbe?

R:1. Riavviare lo SmartBook;
   2. Se continua ad aver problemi, provare a resettare o ripristinare lo SmartBook.
   3. Se il problema continua a persistere, contattare l'assistenza tecnica.

D: Nessuna connessione di rete, come configurarla?

R:1. Controllare se la ricezione wireless è attiva, guardare in Impostazioni Wi-Fi.
   2. Provare ad avvicinarsi alla sorgente del Wi-Fi.
   3. Se si utilizza una rete privata o domestica, provare a resettare il router, se si utilizza una rete pubblica provare ad aprire dal browser una pagina internet.

D: Connessione internet lenta, come velocizzarla?

R: La potenza del segnale non è sufficiente, provare a spostare lo SmartBook in altra posizione per una migliore ricezione.

D: Perché il touchpad della tastiera non funziona?

R: Ci sono due possibili ragioni. La tastiera potrebbe non essere stata collegata correttamente, in questo caso non dovrebbe funzionare neanche la tastiera. Provare a ricollegarla. In alternativa potrebbe semplicemente essere stato disattivato il touchpad, premere i tasti funzione per riattivarlo.

D: Quando inserisco la password non riesco a immettere i caratteri che voglio, qual è la causa? E perché in alcune zone della tastiera funzionano solo i numeri e non le lettere?

R: Premendo i tasti FN+BlocNum, i tasti numerici vengono abilitati o disabilitati. Se sono bloccati, l'utente può digitare solo numeri, al contrario se sono disabilitati l'utente può digitare solo lettere.

D: Lo schermo dello SmartBook diventa all'improvviso completamente buio. Cosa c'è che non va? Cosa posso fare?

R: Quando la batteria scende sotto al 4% lo schermo si oscura automaticamente, ossia si attiva la modalità S4 (ibernazione). Tutti i dati attivi verranno salvati sulla memoria interna. In tali circostanze, è necessario ricaricare la batteria per almeno 5 minuti prima di poter riavviare lo SmartBook.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

Mjere opreza

- Ne izlažite uređaj udarcima i padu s visine
- Nemojte koristiti uređaj u previše vrućim ili hladnim uvjetima ili u prašnjavim ili vlažnim okruženjima. Nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti
- Izbjegavajte korištenje uređaja blizu jakog magnetskog polja.
- Uobičajeni rad uređaja može biti poremećen elektrostatičkim pražnjenjem. Ako se to dogodi, jednostavno resetirajte i ponovno pokrenite uređaj slijedeći upute za uporabu. Rukovanje datotekama okruženju bez statike.
- Držite uređaj dalje od vode ili drugih tekućina. Ako dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama, odmah isključite i očistite uređaj.
- Uređaj ne izlažite otvorenom plamenu
- Obratite pažnju na ekološke aspekte zbrinjavanja baterija.
- Uređaj koristite u umjerenoj klimi.
- Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak podataka uzrokovanih kvarom, nepravilnom uporabom, izmjenom uređaja ili zamjenom baterije.
- Nemojte pokušavati rastavljati, popravljati uređaj u neovlaštenim servisima. Garancija će biti poništena
- Ako se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme, napunite bateriju barem jednom mjesečno kako biste očuvali njeno trajanje
- Napunite bateriju ako:
  - Prikazuje se ikona razine baterije (prazna baterija)
  - Uređaj se automatski isključuje nakon ponovnog pokretanja.
  - Nema reakcija kada se pritisnu tipke.
- Nemojte prekidati rad prilikom formatiranja uređaja ili tijekom prijenosa datoteka, jer u protivnom se mogu oštetiti ili izgubiti podaci ili oštetiti sistem
- Kada se uređaj koristi kao prijenosni tvrdi disk, koristite samo prema uputama. Inače, možete doživjeti trajni gubitak podataka.
- Molimo koristite i instalirajte podatke koristeći isporučene dodatke / pribor i samo u skladu s uputama proizvođača.
- Prije instaliranja ili pokretanja uređaja, pogledajte donji dio uređaja za električne informacije i sigurnost podataka.
- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi. Uređaj ne bi trebao biti izložen kapljicama i izbjegavajte postavljanje na objekte koji sadrže tekućine (vaze, naočale itd.).
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo odgovarajućom baterijom
- Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Slijedite postupke za odlaganje baterija na odgovoran način.
- Ako je napajanje isključeno s uređaja, uređaj će ostati upotrebljiv dok je baterija dovoljno napunjena
- Napajanje je dvostruko izolirano
- Objašnjenje sigurnosnih simbola:

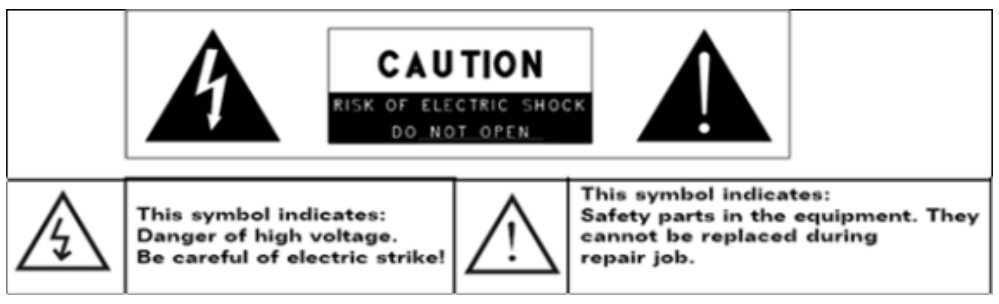

- Simbol munje s strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost "nesigurnog napona" unutar proizvoda koji može biti dovoljno jak da predstavlja rizik od električnog udara.
- Da biste smanjili opasnost od električnog udara, nemojte uklanjati poklopac (ili leđa) jer unutar njega nema dijelova koji se mogu servisirati. Obratite se samo kvalificiranom osoblju.
- Pravilno odlaganje ovog proizvoda. U Europskoj uniji ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste izbjegli bilo kakvu štetu na okoliš ili ljudsko zdravlje uzrokovano odlaganjem otpada, reciklirajte ga na odgovoran način za promicanje održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Da biste uklonili upotrijebljeni uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i podizanje koji su dostupni na vašem području ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod

- Preporučujemo da instalirate i koristite ovaj uređaj na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od tijela.

Mjere opreza za slušanje

- Ovaj proizvod udovoljava važećim propisima kako bi smanjio volumen izlaza potrošačkih audio uređaja na razinu sigurnosti. Slušanje uređaja s slušalicama ili slušalicama pri visokim glasnoćama izazvat će trajno oštećenje ušiju. Čak i ako se naviknete na nju ili zvuči normalno za slušanje velikog volumena, još uvijek možete riskirati oštećenje sluha. Smanjite glasnoću uređaja na razumnu razinu kako biste spriječili trajno oštećenje sluha. Ako čujete zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj. Ovaj je uređaj testiran isporučenim slušalicama. Kako biste sačuvali sluh, preporuča se koristiti samo slušalice isporučene s uređajem ili bilo koje druge slušalice koje su u skladu s važećim propisima. Druge vrste slušalica mogu proizvesti veću razinu glasnoće. U punoj snazi, produženo slušanje može oštetiti vaše uho
- Čak i ako slušalice omogućuju slušanje vanjskih zvukova, nemojte podići glasnoću na razinu na kojoj ne cujete zvukove iz okoline
- Zvuk može zavarati. "Normalni" zvukovi mogu biti previsoki i štetni za sluh. Zaštitite se od ovog fenomena postavljanjem glasnoće uređaja na sigurnosnu razinu
- Da biste uspostavili sigurnu razinu glasnoće:

a. Počnite s glasnoćom na niskoj razini.

b. Polako povećavajte glasnoću dok ga možete čuti jednostavno i jasno, bez izobličenja.

Nakon što postavite razinu zvuka, nemojte je mijenjati.

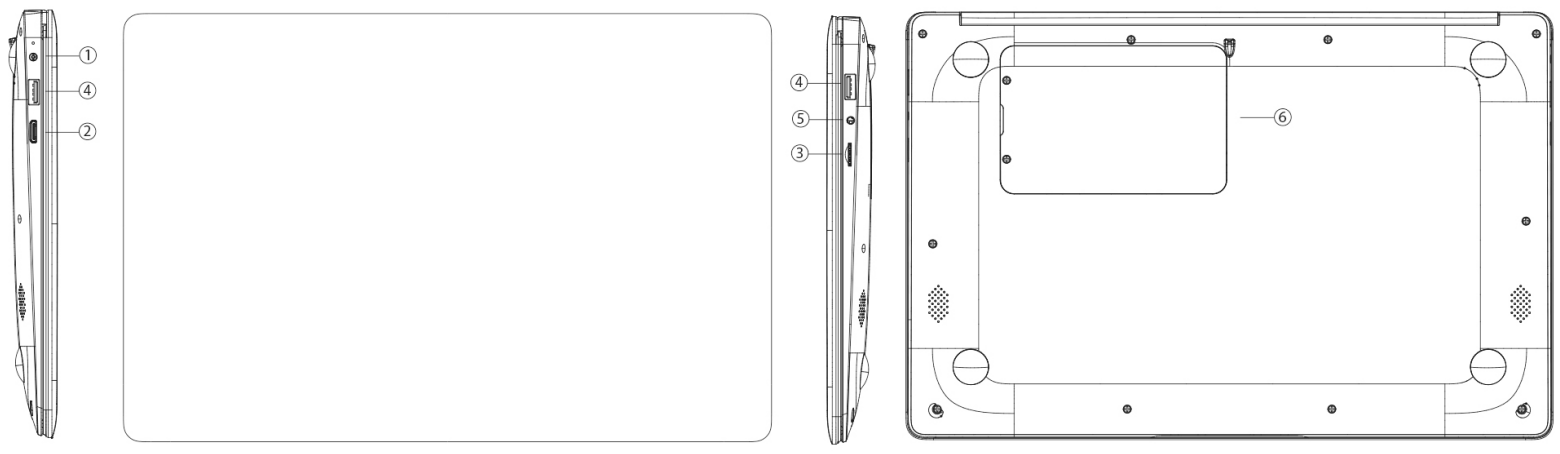

2 - Video HD izhod: multimedijska vrata visoke definicije

3 - Reža za kartice TF: podpira kartico micro SD

4 - USB-vrata: priključite lahko naprave USB (miške, tipkovnice, ključe ...)

5 - Audio Jack: vhod za prenos zvoka iz računalnika v zvočnike ali slušalke

6 - SSD reža: namestitev SSD SATA 3

Osnovne upute

Punjenje:

- Napomena: Ako uređaj prvi put koristite ili nakon dugotrajne neaktivnosti, napunite bateriju više od pola sata prije nego što ga uključite kako biste osigurali stabilnost sustava
- SmartBook ima ugrađenu bateriju koja se može puniti. Napunite uređaj kada je razina baterije niska.

1. Spojite napajanje na ulaz za punjenje (8).

2. Spojite adapter na električnu utičnicu ipunite SmartBook dok se baterija ne napuni.

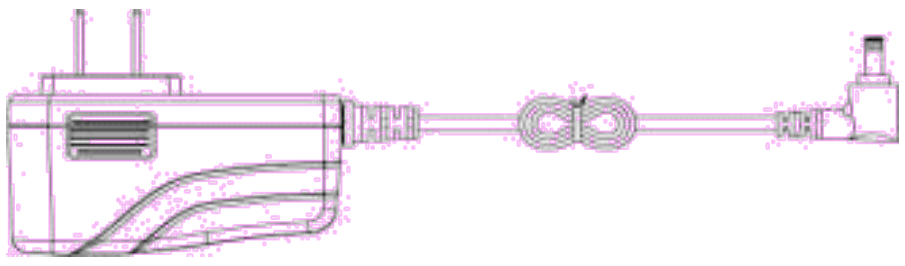

Upozorenje:

1. Napunite bateriju na temperaturi okoline od 5 do 35 ° C.

2. Za punjenje SmartBook računala koristite samo odgovarajuće napajanje. Neovlašteno napajanje može ozbiljno oštetiti SmartBook.

Napomena:

1. Baterija nije potpuno napunjena u novog uređaja

2. Potpuno napunjena baterija traje oko 5 sati

3. Kad se baterija puni, LED indikator svijetli crveno.

Uključivanje SmartBooka

Napomena: Ovaj je uređaj opremljen sustavom Windows10 iz tvornice, tako da korisnik ne mora ponovo instalirati Windows pri prvoj uporabi.

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde da biste uključili SmartBook. Prikazuje se zaslon za otključavanje.

2 Pritisnite lijevu tipku miša jednom ili tipkovnicu / tipku na tipkovnici da biste otvorili zaslon za prijavu, a zatim upišite lozinku za prijavu na sustav Windows.

Kada se prikaže zaslon Windows Start, SmartBook je spreman za upotrebu.

Napomena: Ako niste omogućili zaštitu lozinke za sustav Windows 10, idete izravno s zaslona otključavanja na početni zaslon.

Isključivanje SmartBook-a

SmartBook možete isključiti na dva načina:

Korištenje tipke za paljenje:

1. Pritisnite i držite gumb napajanja najmanje 4 sekunde.

2. Kliknite i povucite zaslon za potvrdu isključivanja na donji rub zaslona kako biste isključili SmartBook.

Korištenje izbornika Start:

1. Odaberite gumb Windows / Start za otvaranje izbornika Start.
2. Odaberite Ugasi → Isključi sistem da isključite SmartBook.

Uključite / deaktivirajte zaslon

Normalno, samo jednom pritisnite gumb napajanja za uključivanje / isključivanje zaslona. Alternativno možete koristiti izbornik Start:

1. Odaberite ikonu Windows / Start za otvaranje izbornika Start.
2. Odaberite Stop → Suspend za isključivanje zaslona.

Korištenje

Postavke za Wi-Fi

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze:

1. Kliknite ikonu Wi-Fi u području obavijesti u donjem desnom dijelu zaslona da biste vidjeli dostupne Wi-Fi mreže
2. Odaberite ikonu Wi-Fi da biste omogućili / onemogućili vezu.

Povežite se s mrežom:

3. Odaberite ikonu Wi-Fi u području obavijesti u donjem desnom dijelu zaslona da biste pregledali dostupne Wi-Fi mreže.
4. Odaberite mrežu s popisa i odaberite Connect.
5. Ako je potrebno, unesite lozinku i potvrdite vezu "Povezivanje" kako biste pokrenuli internetsku vezu.
6. Promijenite željeni orijentacijski zaslon.
7. Odaberite gumb u području obavijesti da biste pristupili centru za obavijesti

Zaslon za početak rada Windows 10

Na početnom zaslonu sustava Windows 10 pojavljuje se popis zadanih i prilagođenih aplikacija, kao što su: Mail, Microsoft Edge, Weather App, Calendar, Windows Store i druge instalirane aplikacije.
Aplikacije na početnom zaslonu mijenjaju se i ažuriraju u stvarnom vremenu za prikaz vijesti i vijesti o sportu, ažuriranja vremenskih razdoblja, obavijesti društvene mreže i tako dalje.
Sučelje ploče omogućuje vam izravno pristupanje posljednjim korištenim aplikacijama, e-porukama, fotografijama, glazbi, videozapisima, kontaktima, ažuriranjima s web mjesta društvenih mreža, često posjećenih web stranica itd. Možete dodati omiljene aplikacije u okvire da biste prilagodili zaslon "Početak".
Također možete prilagoditi početni zaslon postavljanjem omiljene slike kao pozadine.

Početni zaslon

Kad se pokrene sustav Windows, početni se zaslon prikazuje kao zadani. Da biste pristupili zaslonu Start iz bilo kojeg prozora ili aplikacije, upotrijebite samo sljedeće metode:

1. Pritisnite tipku Windows.
2. Kliknite gumb Start u donjem lijevom kutu zaslona.

Napomena: Funkcija ikone Start jednaka je tipki sustava Windows.

Za početak

Kliknite ikonu Start da biste otvorili početni izbornik gdje možete pronaći popis većine aplikacija koje koristite. Među Get Started aplikacijama (za dostupne verzije) vrlo je korisno za one koji prvi put pristupaju sustavu Windows 10 i možda ćete pronaći neke videozapise koji uvode značajke novog sustava.

Traka pretraživanja sustava Windows

Pokraj gumba Start u donjem lijevom kutu zaslona nalazi se traka za pretraživanje sustava Windows, u kojoj možete upisati ključne riječi za pretraživanje weba i sustava.

Izbornik sustava Windows

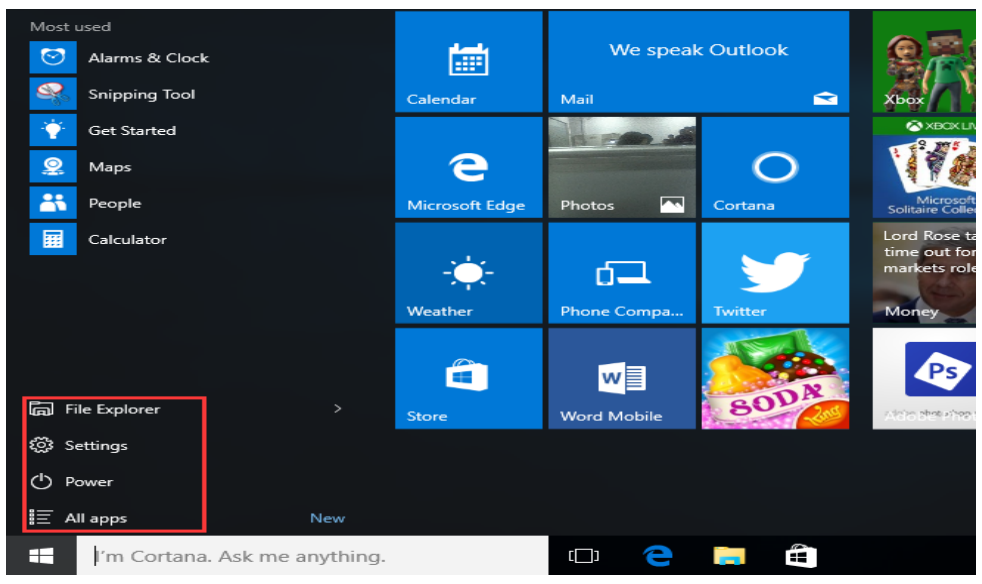

Sve aplikacije

Prikazuje popis svih instaliranih programa i programa.

Power

Isključuje se, ponovno pokreće sustav ili suspendira sustav

Postavke

Pristupite SmartBook postavkama

File Explorer

Pregledavanje datoteka i mapa

Glasovni način rada

Ovo je korisna značajka za slijepe korisnike. Glasovni pomoćnik je audio podrška koja čita sve stavke na zaslonu, poput teksta i tipki

Odaberite Start> Postavke> Pristupačnost> Glasovni pomoćnik, a zatim pomaknite pokazivač da biste aktivirali glasovnog pomoćnika.

Napomena: Ako je vaša tipkovnica spojena na SmartBook, možete koristiti neke tipke prečaca za uključivanje / isključivanje Voice Assist. Pogledajte 'Povezivanje tipkovnice'.

Sinkronizirajte SmartBook

1. Ako imate druga računala ili uređaje s operacijskim sustavom Microsoft Windows 10, možete ih sinkronizirati pomoću Microsoft računa. Pristupanjem SmartBooku putem Microsoftovih računa, postavke, povijest Interneta, postavke aplikacija, osobne datoteke i sl. Sinkronizirat će se s drugim uređajima sa sustavom Windows 10.

2. Na SmartBooku pristupite centru za obavijesti odabirom gumba. → Sve postavke → Račun → Sinkroniziraj postavke za prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun

Kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa

1. Priključite USB uređaj za pohranu na SmartBook s odgovarajućim USB priključcima na stranicama SmartBook, a zatim prenesite datoteke s SmartBooka na uređaj za pohranu ili obrnuto.

2. Nakon prijenosa datoteka, upotrijebite Sigurno uklanjanje hardvera za uklanjanje USB uređaja za pohranu

SSD POSTAVITEV NAMESTITVE

1. Preverite, ali je naprava izklopljena iz napajanja.
2. Izklopite napravo.
3. Napravo obrnite navzdol in jo položite na ravno, ravno površino, da ne pride do poškodb na vrhu naprave.
4. Odvijte vijake za pritrditev, kot je prikazano spodaj:

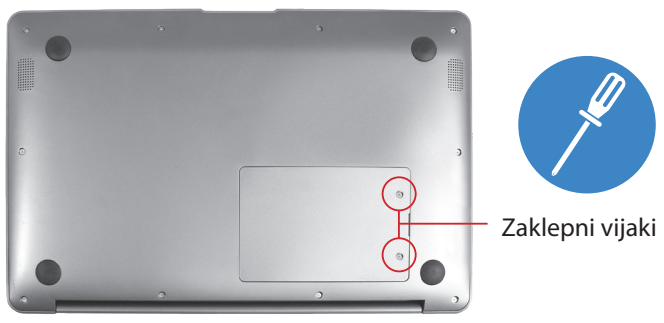

5. Odstranite pokrov ohišja HDD / SSD, kot je prikazano spodaj:

6. Poravnajte se pravilno in vstavite HDD / SSD, kot je prikazano spodaj:

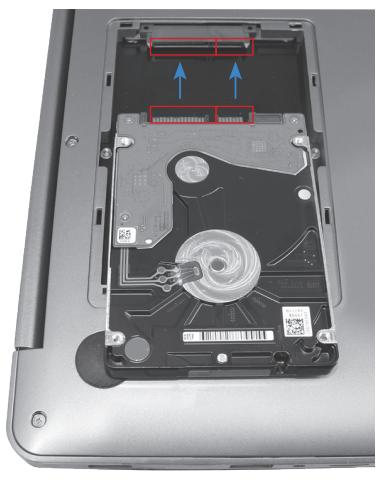

Prepričajte se, da so zatiči pravilno poravnani z vtičnico, da preprečite poškodbe.

7. Nežno, vendar trdno potisnite trdi disk, tako da so zatiči popolnoma vstavljeni v vtičnico.

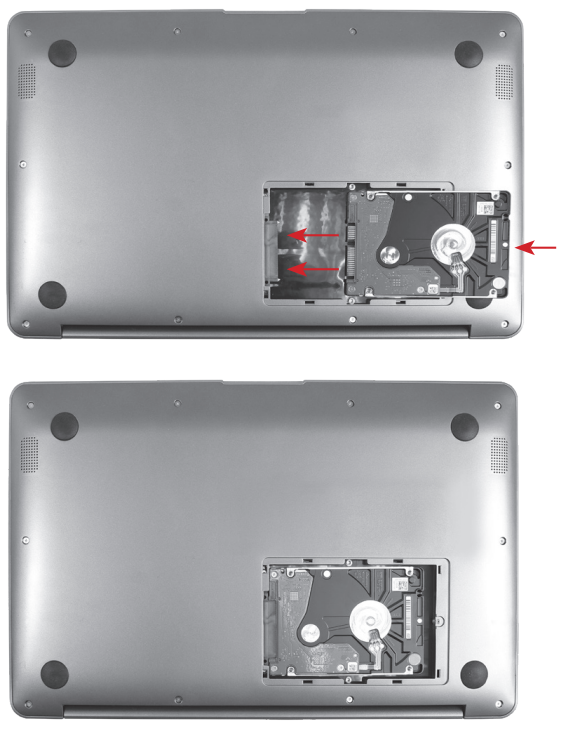

8. Ponovno namestite pokrov ohišja HDD / SSD in ponovno privijte zaporni vijak, kot je prikazano spodaj:

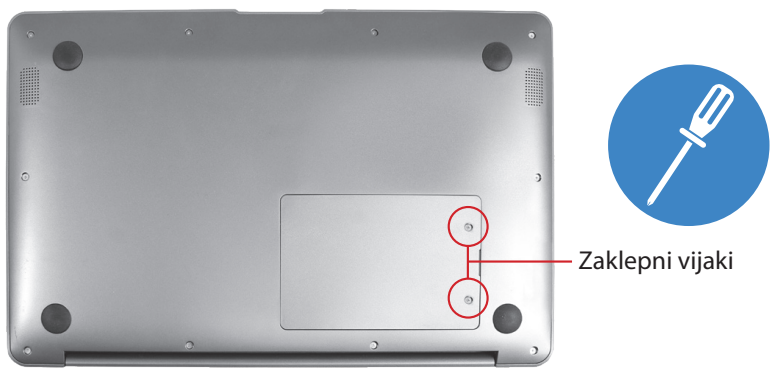

Čišćenje SmartBook-a

Upozorenje:

Prije čišćenja odspojite sve kablove i isključite SmartBook. Očistite SmartBook mekom krpom natopljenom vodom. Nemojte koristiti deterdžente za tekućine ili raspršivače koji mogu sadržavati zapaljive ili korozivne tvari.

1. Isključite SmartBook.
2. Odspojite sve uređaje, slušalice ili zvučnike iz SmartBook računala i napajanja.
3. Koristite meku krpu koja ne ostavlja dlačice i protrljajte površinu SmartBook Nemojte dopustiti da voda ili tekućine prodiru iz tkanine na vrata ili gumbe uređaja.

Upozorenje:

1. Kako biste spriječili oštećenje, ne prskajte deterdžent izravno na SmartBook ili na njegov zaslon. Koristite samo određene proizvode koji su dizajnirani za čišćenje zaslona i slijedite upute isporučene s proizvodom.
2. Ne čistite tipkovnicu vlažnom krpom.

SmartBook resetiranje

Ako uređaj ima problema s radom, resetiranje može biti vrlo korisno. Možete odabrati želite li vratiti zadržavajući svoje osobne datoteke, izbrisati sve ili potpuno ponovno instalirati sustav Windows.

Za vraćanje:

1. Odaberite ikonu za otvaranje Centra za obavijesti;
2. Odaberite Postavke → Ažuriraj i Sigurnost → Vraćanje → Resetiraj računalo.
3. Odaberite Za pokretanje i odabir opcije između Keep My Files ili Remove All.
4. Možete imati više opcija odabira u Naprednom startu → Ponovno pokretanje sada.

Napomena: aplikacije koje se instaliraju putem sustava Windows Store automatski se ponovno instaliraju nakon dovršetka ažuriranja. Aplikacije instalirane iz drugih izvora bit će uklonjene i morat će se ponovno instalirati ručno.

Da biste resetirali sustav u slučaju zaboravljene lozinke, na zaslonu za zaporku pritisnite i držite SHIFT na tipkovnici i kliknite RETURN da biste pristupili zaslonu oporavka sustava Windows i slijedite postupak poništavanja

Upozorenje:

Vraćanje briše sve podatke s uređaja, uključujući konfiguracije računa, aplikacije, glazbu, slike, osobne datoteke itd. Prije nastavka napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka

D: Baterija se ne puni. Što učiniti?

O: Postoje tri moguća razloga: loš spoj, nepravilni temperaturni uvjeti, oštećena bateriju ili napajanje. U slučaju lošeg spajanja:

1. Provjerite sve priključke
2. Odspojite napajanje iz zida i provjerite radi li utičnica.
3. Provjerite kabelske spojeve, ponovo spojite napajanje SmartBook i utičnicu napajanja. U slučaju nepravilnih temperatura, npr. U slučaju temperatura nižih od 0 ° ili više od 35 °, potrebno je promijeniti okolinu i napuniti bateriju na idealnom temperaturnom rasponu. U slučaju oštećene baterije ili napajanja, obratite se prodavaču Mediacom ili ovlaštenom servisu Mediacom za zamjenu.

D: Baterija se troši prebrzo, iako je SmartBook u stanju pripravnosti. Koji je uzrok?

O: Ako SmartBook nema pokrivenost WiFi mrežom, nastavit će tražiti signal, a baterija će se znatno trošiti. Jednostavno isključite SmartBook trenutačno ili ga premjestite na WiFi mrežu ili isključite WiFi vezu.

P: SmartBook se ne uključuje, što treba učiniti?

O: To može biti uzrokovano baterijom koja je potpuno ispražnjena. Napunite SmartBook najmanje 4 sata, a zatim pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde da biste ga uključili.

P: SmartBook je spojen na punjač, ali se i dalje ne uključuje, zašto?

O: Ako SmartBook već dugo radi ili je prvi put kupljen i korišten, baterija može biti potpuno prazna. Preporuča se da napunite bateriju barem pola sata prije nego što ga uključite, tako da je sustav stabilan.

P: SmartBook se ne isključuje, što da radim?

O: Pritisnite i držite tipku za uključivanje / isključivanje na 10 sekundi da biste izvršili prisilno isključivanje.

Napomena: Nakon ove operacije morate pričekati najmanje 8 sekundi da ponovno uključite SmartBook

P: Da li slijepi ljudi koriste ovaj SmartBook slobodno?

O: Da, ovaj SmartBook podržava posebnu funkciju za osobe oštećena vida, Voice Assistant. Glasovni pomoćnik je alat koji može čitati sve tekstove na zaslonu, uključujući tekstove i gumbe. Da biste uključili način glasovnog pomoćnika, odaberite Start> Postavke> Pristupačnost> Glasovni pomoćnik, a zatim pomaknite kursor na Uključi. U načinu glasovnog pomoćnika, kad god je odabrano nešto, na zaslonu će se oglasiti glas koji čita tipke ili tekst koji ste upravo odabrali.

P: Čini se da dodirna površina ili miš ne reagiraju pravilno na dodir, što bi mogao biti problem?

O: Glasovna pomoć može biti aktivirana pogreškom, da biste isključili funkciju, odaberite Start> Pristupačnost> Glasovni pomoćnik i pomaknite pokazivač na Isključeno ili istodobno pritisnite tipke ESC i CapsLock.

P: Kako se ponašati kada SmartBook ne reagira onako kako treba?

R: 1. Ponovo pokrenite SmartBook;

2. Ako i dalje imate problema, pokušajte resetirati SmartBook.

3. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se tehničkoj podršci.

P: Nema mrežne veze, kako ga konfigurirati?

R: 1. Provjerite je li bežični prijem uključen, pogledajte Wi-Fi postavke.

Pokušajte pristupiti Wi-Fi izvoru.

3. Ako koristite privatnu ili kućnu mrežu, pokušajte resetirati ruter, ako koristite javnu mrežu, pokušajte otvoriti web stranicu iz preglednika.

P: Spora internet veza, kako to ubrzati?

O: Snaga signala nije dovoljna, pokušajte premjestiti SmartBook na drugo mjesto radi boljeg prijema.

P: Zašto touchpad tipkovnica ne radi?

O: Postoje dva moguća razloga. Tipkovnica možda nije ispravno spojena, u ovom slučaju tipkovnica ne bi trebala raditi. Pokušajte ga ponovo spojiti. Alternativno, možda ste jednostavno onemogućili dodirnu prloču, a zatim ponovno uključite funkcijske tipke.

P: Kada unesem svoju lozinku, ne mogu unijeti znakove koje želim, što je uzrok? I zašto su brojevi, a ne slova, koji rade na nekim područjima tipkovnice?

O: Pritiskom tipki FN + BlocNum numeričke tipke su omogućene ili onemogućene. Ako su blokirani, korisnik može samo unositi brojeve, ako su onemogućeni, korisnik može upisivati samo slova.

P: Zaslon SmartBook iznenada postaje potpuno taman. Što nije u redu? Što mogu učiniti?

O: Kada baterija padne ispod 4%, zaslon se automatski isključuje, odnosno aktiviran je S4 način rada (hibernacija). Svi aktivni podaci bit će spremljeni u internoj memoriji. U takvim okolnostima morate puniti bateriju najmanje 5 minuta prije ponovnog pokretanja SmartBook.